mecosun
Your Best Support

Guide de Montage Simplifié MKR

Avant de programmer votre chantier:

- Vérifiez l'état de la charpente. Consultez Mecosun pour connaitre le poids complet de votre toiture solaire.
- Mettez en place tous les systèmes vous permettant de travailler en sécurité

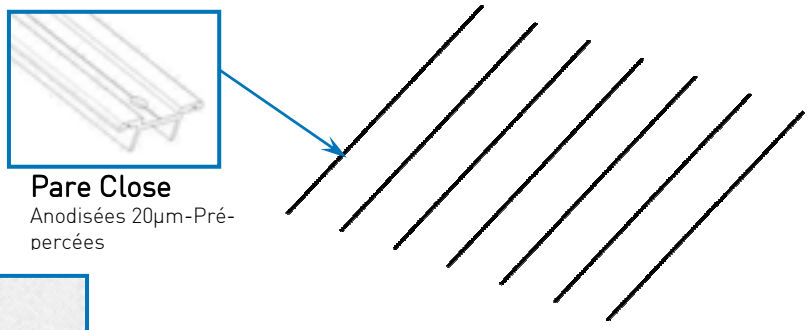

Pare Close
Anodisées 20µm-Pré-percées

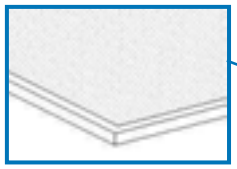

Module PV

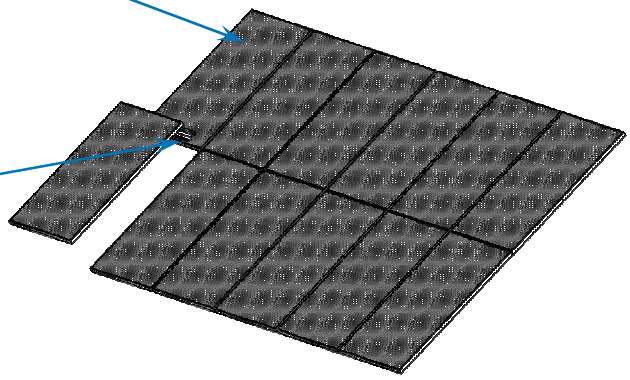

Tôle Intermodule

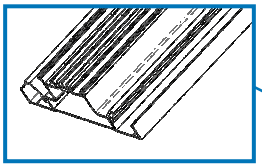

Rail Support Module

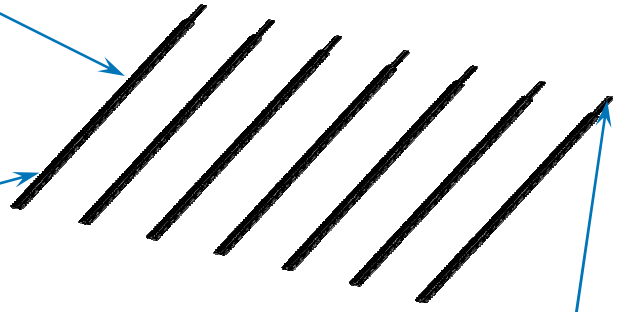

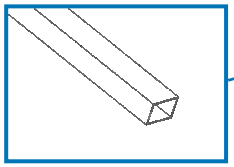

Barre de fin de champ

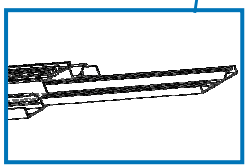

Profil de drainage

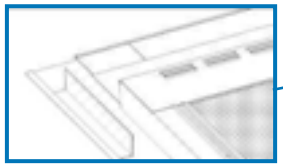

Abergements Périphériques

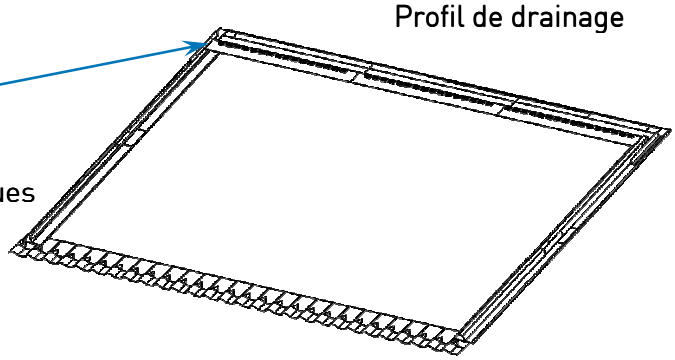

MECOSUN
Zac du Boutet
7, Avenue Marconi
31470 Saint Lys.
T+33(0)5 62 14 07 11
F+33(0)5 62 14 09 54
info@mecosun.fr
www.mecosun.fr

mecosun
Your Best Support

Guide de Montage Simplifié MKR

1.

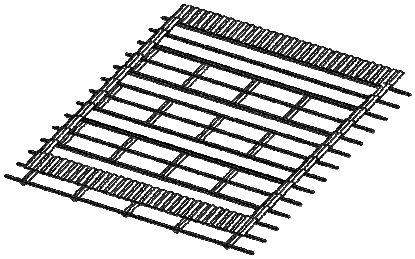

Assurez vous que la charpente de l'habitation soit en bon état et apte à recevoir MECOSUN-Mettre en place les planches d'interface entre les liteaux.

2.

Mise en place des Rails Support Module-RSM-sur les planches d'interface. Assurez-vous de la linéarité des RSM au fur et à mesure de la pose de ceux-ci.

3.

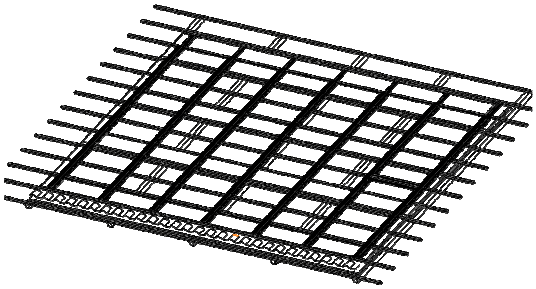

Mise en place des RSM suivant à l'aide de gabarits de la largeur de vos modules, assurez vous du parallélisme des RSM au fur et à mesure du montage

4.

Mise en place des Modules PV. Après avoir équipé le premier module de son joint occultant, glisser la tôle inter-module à l'intérieur du cadre et faire talonner le module sur cette tôle. Fixez la tôle sur les RSM.

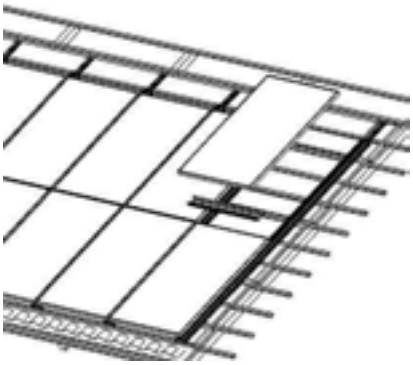

5.

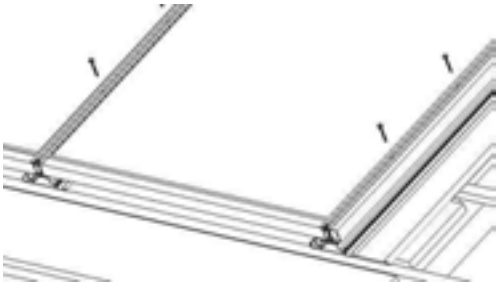

Fixez les par-closes en recouvrement des modules à travers les trous prévus à cet effet. Intégrez les barres de fin de champs qui permettent de fermer toute la périphérie du toit solaire

6.

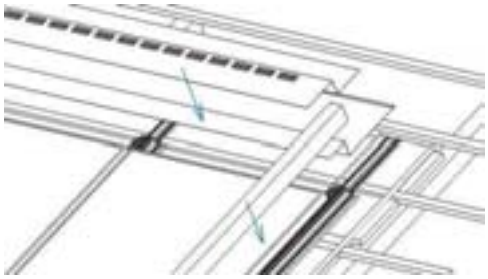

Mise en place des Abergements Périphériques sur les barres de fin de champs.

7.

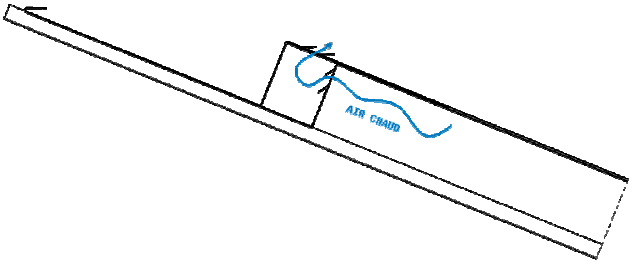

Le système MKR permet une évacuation de l'air chaud au point haut du toit solaire.

Consultez le guide complet avant de commencer les travaux et programmez votre formation : formation@mecosun.fr